

Použití a údržba

- SC401 (bateriový: GEL / Li-ion)

POZOR! Stroj nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli návod k obsluze a neporozuměli mu.



1a. (externí nabíječka) Odpojte kabel nabíječky baterií. Znovu jej připojte ke stroji.
1b. (vestavěná nabíječka) Odpojte kabel nabíječky ze zásuvky.



2. Naplňte nádrž čistou vodou a dávkujte vhodný čisticí prostředek podle specifikace. Teplota vody nesmí překročit 40 °C. Zkontrolujte, že je ventil roztoku pod strojem otevřený.



3. (míchání chemie) Naplňte láhev čisticím prostředkem vhodným pro mycí stroje (vysoce koncentrovaný a málo pěnlivý).



4. (míchání chemie) Aktivujte stroj jen s LED baterie. Procento chemie v roztoku nastavíte stiskem tlačítka roztoku na 2 s; poté opakovaným stiskem zvolte požadovanou LED.



5. Nasadte stěrku a upevněte ji knoflíkem. Spusťte stěrku pedálem.



6. Umístěte kartáč nebo držák padu pod mycí hlavu. Použijte vhodný kartáč pro danou podlahu. Spusťte mycí hlavu sešlápnutím pedálu.



7. Pokud má stroj klíček, nejprve jej otočte do polohy I, poté jednou stiskněte hlavní tlačítko. Rozsvítí se ukazatel baterie.



8. Znovu stiskněte hlavní tlačítko (LED svítí) pro spuštění stroje. Kartáč připojte k náboji současným stiskem tlačítka sání a hlavního tlačítka na 1 s.



9. U citlivých podlah lze kartáč/pad před prací navlhčit roztokem, aby nevznikly stopy. Před zahájením práce stiskněte současně hlavní tlačítko a tlačítko roztoku na 10/20 s.



10. Začněte čistit položením rukou na dotykové snímače na madle.




11. (model s pojezdem) V případě potřeby nastavte maximální rychlost regulačním knoflíkem. Pro couvání stiskněte zadní tlačítko na madle a zároveň držte jednu ruku na kterémkoli dotykovém snímači.



12. Tlačítkem roztoku nastavte průtok podle potřeby čištění. Pokud LED nesvítí, průtok roztoku je vypnutý. V případě potřeby stiskněte tlačítko tichého režimu pro velmi nízkou hluchnost (LED bliká).




13. Ukončete práci. Zvedněte stěrku a stisknutím hlavního vypínače stroj vypnete, kontrolka baterie zůstane svítit. Zvedněte mycí hlavu pedálem. Kartáč odpojte současným stiskem tlačítka sání a hlavního tlačítka na 1 s.

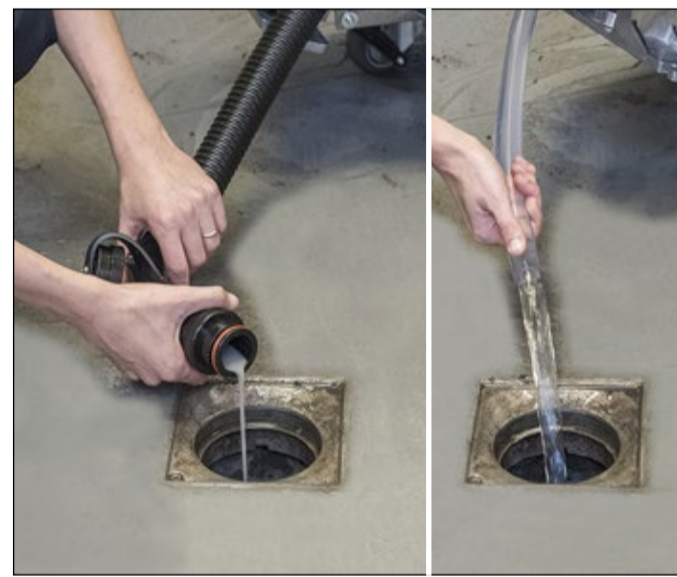

14. Vypusťte sběrnou nádrž hadicí. Poté vypusťte nádrž na roztok průhlednou hadicí.



15. Vyprázdněte koš na nečistoty a vyčistěte/umyjte vnitřek sběrné nádrže.

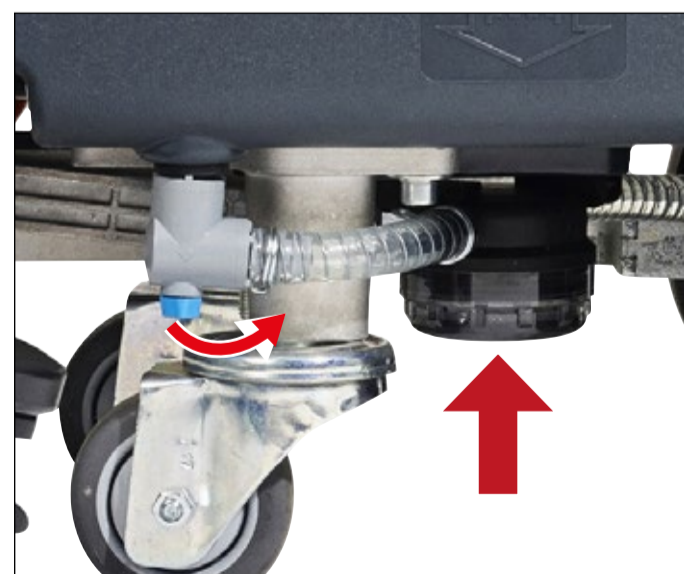


16. Vyčistěte filtr:
A) Zavřete ventil roztoku pod strojem.
B) Sejměte průhledný kryt a těsnění, poté vyjměte a vyčistěte vnitřní filtr.
C) Filtr znovu sestavte.



17. Demontujte stěrku a odstraňte nečistoty. Zkontrolujte a vyčistěte stěrkové gumičky.



18. Stroj očistěte vlhkým hadříkem. V případě potřeby použijte neutrální čisticí prostředek.

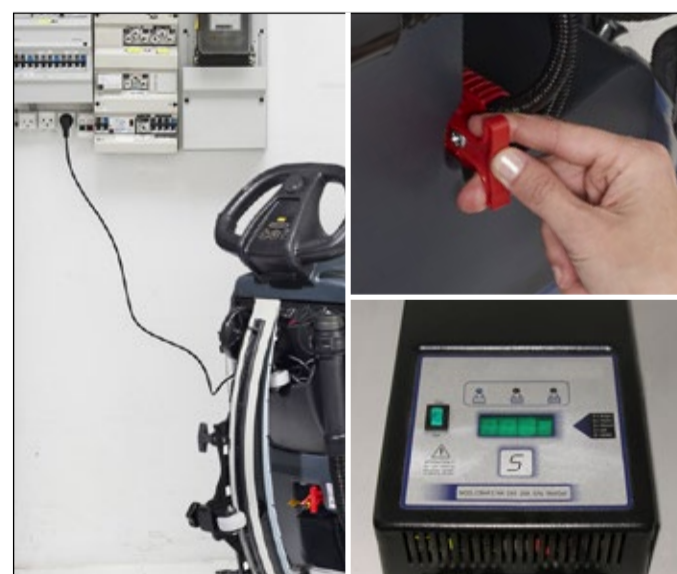

19. Nabijte baterie: připojte kabel nabíječky do zásuvky. GEL verze má delší nabíjení, Li-ion verze kratší. Přesné orientační časy jsou na straně 3.



20. Zaparkujte stroj s otevřeným víkem sběrné nádrže.

DOPLNĚNÍ K BATERIÍM SC401 - GEL I LI-ION VERZE SE NADÁLE PRODÁVAJÍ

SC401 existuje jako klasická bateriová verze s GEL trakčními bateriemi i jako Li-ion verze. Nejde o označení starší a nové verze, ale o dvě varianty podle typu baterie. GEL verze má delší nabíjení, Li-ion verze rychlé nabíjení. Orientační časy a výdrž najdete na straně 3.

Kontakt a servis k tomuto stroji

VAPKA PRAHA s.r.o. | Náchodská 644/128, Praha 9 - Horní Počernice
Stanislav Uher | tel. +420 608 70 70 45 | prodejna +420 224 321 300 | nilfiskprodej@gmail.com
E-shop: www.nilfisk-eshop.cz | Chemie do mycích strojů: nilfisk-eshop.cz/cistici-chemie-na-podlahy/



Řešení potíží

- SC401 (bateriový: GEL / Li-ion)

POZOR! Stroj nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli návod k obsluze a neporozuměli mu.

Stroj nefunguje správně?



1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen.



2. Zkontrolujte, zda je baterie nabitá.



3. Zkontrolujte, zda je baterie správně namontovaná. (*)

(*) U těchto příčin musí údržbu provést autorizované servisní středisko Nilfisk.

Další informace najdete v servisní příručce SC401, dostupné v servisním středisku Nilfisk.

Sání nefunguje správně?



1. Zkontrolujte, zda je sací hadice správně nasazená a čistá.



2. Otevřete sběrnou nádrž a zkontrolujte, zda jsou koš na nečistoty a plovák čisté a funkční.



3. Zkontrolujte, zda nejsou stěrkové gumy poškozené nebo znečištěné.




4. Zkontrolujte, zda je těsnění víka v dobrém a funkčním stavu a po zavření těsní.


Stroj nečistí správně?



1. Zkontrolujte, zda máte správně nastavený čisticí prostředek a vodu.

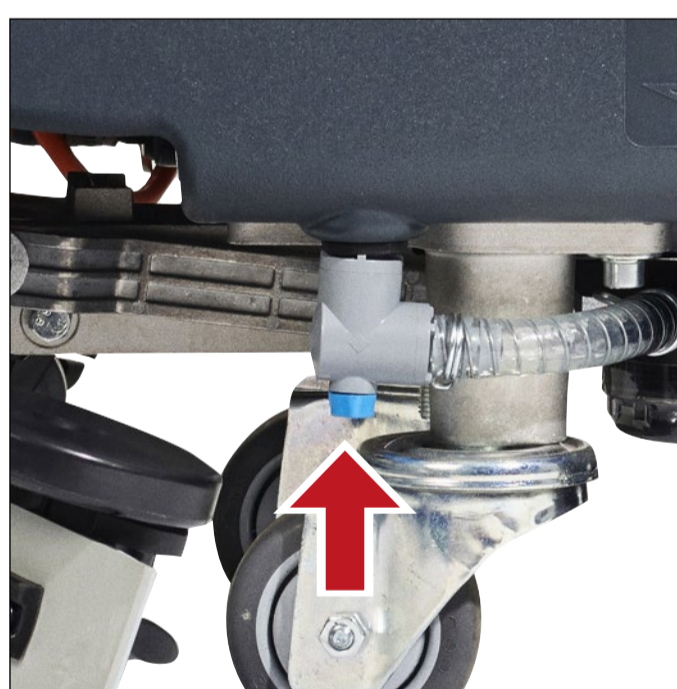

2. Zkontrolujte, zda je ventil roztoku otevřený.

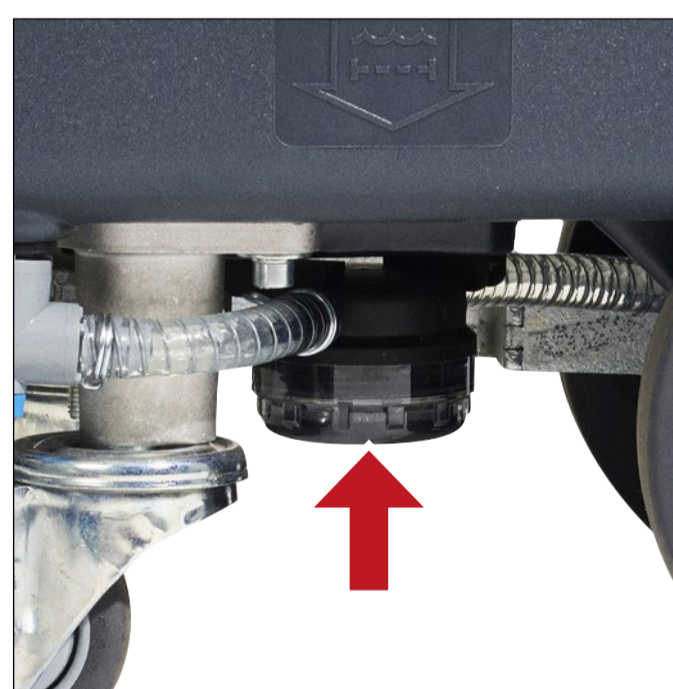

3. Zkontrolujte, zda je filtr roztoku čistý.



4. Zkontrolujte, zda je systém chemie čistý; případně systém propláchněte.

Kartáč nefunguje správně?



1. Směr jízdy stroje nastavíte otáčením předního knoflíku, dokud stroj jede rovně.



2. Zkontrolujte, zda není přetížení motoru kartáče signalizováno blikáním LED.



3. Zkontrolujte, zda je kartáč správně nasazený, není opotřebený a zda jeho otáčení neblokuje cizí předměty.

Kontakt a servis k tomuto stroji

VAPKA PRAHA s.r.o. | Náchodská 644/128, Praha 9 - Horní Počernice
Stanislav Uher | tel. +420 608 70 70 45 | prodejna +420 224 321 300 | nilfiskprodej@gmail.com
E-shop: www.nilfisk-eshop.cz | Chemie do mycích strojů: nilfisk-eshop.cz/cistici-chemie-na-podlahy/



Baterie, chemie a kontakt

- SC401 43 BD / SC401 43 D LI-ION

POZOR! Stroj nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli návod k obsluze a neporozuměli mu.

SC401 je dostupný ve variantě s klasickou GEL trakční baterií i ve variantě s Li-ion baterií. Obě varianty jsou platné a prodávané. Liší se hlavně dobou nabíjení, typem baterie a reálnou výdrží podle provozu.

SC401 43 BD - GEL baterie

Klasická bateriová verze s trakčními GEL bateriemi.

- Baterie: 2 × 12 V / 76 Ah GEL MONOBLOC
- Nabíječka: 24 V / 10 A
- Provozní doba u verze s pojezdem: cca 2,4 h
- Nabíjení při hlubším vybití: orientačně cca 10-12 h
- Vhodné pro běžný provoz, kde nevádí delší nabíjecí cyklus.

Pozn.: baterii nabíjete po práci a nenechávejte ji dlouhodobě vybitou.

SC401 43 D LI-ION

Li-ion verze s rychlým nabíjením a nižšími nároky na údržbu baterie.

- Model: SC401 43 BD FP LI-ION EU/UK / kód 50000665
- Baterie: 24 V Li-ion, u prodávané verze výdrž až 3,4 h
- Nabíječka: 24 V / 27 A
- Nabíjení 0-100 %: cca 2,7 h
- Nabíjení 50-90 %: cca 2,1 h
- Při 64Ah Li-ion variantě může být max. provoz až 4,4 h.

Pozn.: časy se liší podle kapacity baterie, zatížení a pracovního režimu.

Společné technické údaje SC401

- Nádrže: čistá / špinavá voda 30 / 30 l
- Šířka čištění: 430 mm
- Průměr kartáče / padu: 430 mm
- Přítlak kartáče: 25 kg
- Sací motor: 280 W
- Motor kartáče: 450 W
- Průtok roztoku: 0,3 / 0,7 / 2,0 l/min
- Hlučnost: 65 dB(A), tichý režim 60 dB(A)

Doporučení k provozu

- Po každé práci vyprázdněte obě nádrže.
- Vyčistěte koš na nečistoty, filtr roztoku, kartáč a stěrku.
- Používejte pouze vhodnou, málo pěnivou chemii pro podlahové mycí stroje.
- Nepoužívejte tlakový proud vody na stroj.
- Při servisu odpojte konektor baterie a u verze s klíčkem vyjměte klíček.

Objednání chemie do mycího stroje



Naskenujte QR kód

Chemii a čisticí prostředky pro podlahové mycí stroje objednáte zde:

nilfisk-eshop.cz/cistici-chemie-na-podlahy/

Na plakátu je uveden krátký čitelný odkaz a zároveň QR kód pro rychlé načtení z mobilu. Pro mycí stroje používejte nízkopěnovou chemii určenou pro strojní mytí podlah.

Orientační doby nabíjení a provozu jsou převzaté z dokumentace Nilfisk a mohou se měnit podle stavu baterie, podlahy, přítlaku kartáče, režimu sání, dávkování vody a stáří baterie.

Kontakt a servis k tomuto stroji

VAPKA PRAHA s.r.o. | Náchodská 644/128, Praha 9 - Horní Počernice
Stanislav Uher | tel. +420 608 70 70 45 | prodejna +420 224 321 300 | nilfiskprodej@gmail.com
E-shop: www.nilfisk-eshop.cz | Chemie do mycích strojů: nilfisk-eshop.cz/cistici-chemie-na-podlahy/

